

clickclock<sup>TM</sup>  
time at the click of your fingers


**ENGLISH**

**DEUTSCH**

**FRANCAIS**

**ITALIANO**

中文

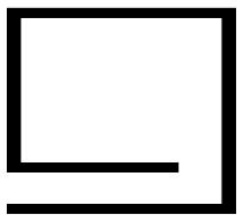

ginko

DESIGN - QUALITY - TIME


# ENGLISH

It looks like a plain block of wood, but make a sound (clap your hands or tap on the top) and it will light up instantly with the time, date and temperature, which display alternately. The clock can be set to display continually or to display for a few seconds when you make a sound. Press the 'V/S' button at the back to turn on/off the sound activation function. It's strongly recommended to have sound activation function turned ON to save more energy or save batteries life.


## Product Features

- Displays **Time**, **Date**, and **Temperature** alternately, and can also be set to display time only
- Sound activated.
- 12 and 24 hour formats can be selected (initial mode: 24 hour).
- Alarm clock with "beep" sound lasting 1 minute.
- 5/ 7 days alarm with snooze function
- The LED display will be off but the clock will still be running.


## Display Instruction




Year Display




Temperature Display




Time Display




Date Display




5 days Alarm Setting




7 days alarm setting




Sound Function ON




Sound Function OFF




Alarm ON



1<sup>st</sup> Alarm OFF



2<sup>nd</sup> Alarm OFF



3<sup>rd</sup> Alarm OFF

## Button Introductions

**SET:** To access the settings mode.

**UP:** To change the **Time/Date** in settings mode. In normal mode to change Temperature Format

**DOWN:** To change the **Time/Date** in settings mode. In normal mode to access to Alarm Setting.

**V/S:** To turn Sound Activation function **ON/OFF**, and set the Time display only

**RESET:** To return back to Factory Setting

## Year/ Date/Time Setting

- Press **SET** for 3 seconds to access the settings mode.
- When **YEAR** is flashing press **UP** or **DOWN** to change the **YEAR**, then press **SET** to go to **DATE** setting
- When **MONTH** is flashing press **UP** or **DOWN** to change the **MONTH**, then press **SET** to go to **DAY** setting
- When **DAY** is flashing, press **UP** or **DOWN** to change the **DAY**, then press **SET** to go to **TIME** setting
- When **HOUR** is flashing, press **UP** or **DOWN** to change the **HOUR**; then press **SET** to go to **MINUTE** setting.,
- When **MINUTE** is flashing, press **UP** or **DOWN** to change the **MINUTE**; then press **SET** to go to Time Format Setting,
- When “**24H/12H**” time format is showing, press **UP** or **DOWN** to change the time format; then press **SET**, it will go back to normal display.

## Temperature Format Setting

- Press **UP** to change the temperature format between  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  in normal time display mode

## Alarm Setting

(This clock can be set with 3 alarm settings; and alarms can be set with “normal alarm mode” or “week days alarm mode”)

**7 AL** 7 days alarm mode: the alarm will go off 7 days a week

**5 AL** 5 days alarm mode: the alarm will go off in week day only

- Press the **DOWN** button to access the alarm setting and the clock will initially be on showing “7 AL”, press **UP** and **DOWN** to choose the alarm mode you want to set, and press **SET** to confirm and it will bring you to the first alarm setting page.
- the first alarm is initially turned off with display ‘--:A1’ (to turn alarm **ON** press **UP** button to show ‘00:00’) To turn **OFF** press **DOWN** button.
- To set the first alarm, press **SET** when it’s display “0:00”, the hour will flash and then press **UP** and **DOWN** buttons to adjust the hour; press **SET** again, the minute will flash and press **UP** and **DOWN** to adjust minute.
- After adjusting time, press **SET** again. It will go to the second alarm time, initial mode will be ‘--:A2’ (to turn alarm **ON** press **UP** button to show ‘00:00’) To turn **off** press **DOWN** button. Follow the same instructions as above to set the time.
- After pressing **SET**, it will go to the third alarm showing initial mode ‘--:A3’ (to turn alarm **ON** press **UP** button to show ‘00:00’). To turn **OFF**, press **DOWN** button. Follow the instructions as above. After finishing setting the three alarm settings, press **SET** it will go back to normal display.

## Sound Activation Function & Time Display Only Setting

The sound sensitive function can be turned off so the time can display continuously without going off. But Having this function turned **ON** will save energy. The clock can also be set to display time only, without alternating between date and temperature.

- To turn sound activation function **ON**, press the ‘**V/S**’ button. When clock displays ‘on:Sd’, the sound activation function is **ON**.
- Press the **V/S** button again for the clock to display ‘--:Sd’, means this function is turned **OFF**.
- Press and hold the **V/S** button for 3 seconds until hearing a “Beep” Sound, the Clock will display Time only. To turn back to a display of time, date and temperature, press and hold the **V/S** button until hearing an “Beep” sound.

## Snooze Function Instruction

- The clock comes with a snooze function. The snooze time is 5 minutes each time and it can be snoozed 5 times.
- The snooze function will be turned on automatically when the clock is powered by adapter or batteries
- When the alarm is on, pressing any button will stop the alarm and it will go off again in 5 minutes.
- Pressing any button twice when the alarm is on can turn off the snooze function.

## Important Product Care Notices

- This product is made of MDF wood with plastic wood-effect veneer . Please keep in a dry environment.
- Please use High Alkaline AAA batteries for this product
- If there is no display or any irregular display', press **RESET** to return back to the factory setting and then re-set the time and your alarms
- When the LED display light becomes feint or flashes continuously, you must replace the batteries as soon as possible.
- Power adapter or USB adapter cable is for power supply only and can not be used to recharge the clock.
- When powered by batteries, it's suggested to have the sound activation function turned ON to save battery life.
- When sound activated function turned **ON**, batteries should last up to 3-6 months, otherwise, the batteries will only last up to 5-7 days if in permanent display.


# DEUTSCH

Er sieht aus wie ein einfaches Stück Holz, aber macht man ein Geräusch (in die Hände klatschen oder auf die Oberseite klopfen) leuchtet er sofort auf und zeigt abwechselnd Zeit, Datum und Temperatur an. Die Uhr kann so eingestellt werden, dass die Anzeige ständig leuchtet oder nur einige Sekunden, wenn ein Geräusch gemacht wird. Drücken Sie die Taste 'V/S' auf der Rückseite, um die Tonfunktion ein- oder auszuschalten. Es wird dringend empfohlen, die Tonfunktion eingeschaltet zu lassen, um die Batterie zu schonen.


## Produkteigenschaften

- Zeigt abwechselnd **Zeit**, **Datum** und **Temperatur** an, kann auch auf nur Zeitanzeige eingestellt werden
- Ton aktiviert.
- Auswahl 12 und 24 Stunden-Format (Anfangsmodus: 24 Stunden).
- Wecker mit "Piep"-Ton, Dauer 1 Minute.
- Smart Snooze-Funktion
- Die LED-Anzeige ist ausgeschaltet, aber die Uhr läuft noch.


## Anzeigen




Anzeige Jahr




Temperaturanzeige




Zeitanzeige




Datumsanzeige




Alarmmodus Wochentag




Normaler Alarmmodus




Tonfunktion EIN




Tonfunktion AUS




Alarm AUS



1<sup>st</sup> Alarm EIN



2<sup>nd</sup> Alarm EIN



3<sup>rd</sup> Alarm EIN

## Tastenfunktionen

**SET:** Zugriff auf den Einstellungsmodus.

**UP:** Im Einstellungsmodus Änderung von **Zeit/Datum**. Im normalen Modus zur Änderung von Temperaturformat und Helligkeitseinstellung der LED-Anzeige

**DOWN:** Im Einstellungsmodus Änderung von **Zeit/Datum**. Im normalen Modus Zugriff auf die Alarmeinstellung.

**V/S:** Zum Einstellen der Tonfunktion **AN/AUS** und Einstellung nur Zeitanzeige

**RESET:** Rücksetzen auf Werkseinstellungen (cube click Uhr nur)

## Einstellung Jahr/Datum/Zeit

- **SET** für 3 Sekunden drücken, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
- Wenn **JAHR** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um das **JAHR** zu ändern, dann **SET** drücken, um zur Einstellung **DATUM** zu gelangen
- Wenn **MONAT** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um den **MONAT** zu ändern, dann **SET** drücken, um zur Einstellung **TAG** zu gelangen
- Wenn **TAG** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um den **TAG** zu ändern, dann **SET** drücken, um zur Einstellung **ZEIT** zu gelangen
- Wenn **STUNDE** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um die **STUNDE** zu ändern, dann **SET** drücken, um zur Einstellung **MINUTE** zu gelangen.,
- Wenn **MINUTE** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um die **MINUTE** zu ändern, dann **SET** drücken um zur Einstellung Zeitformat zu gelangen.
- Wenn das Zeitformat "24H/12H" angezeigt wird, **UP** oder **DOWN** drücken, um das Zeitformat zu ändern. Anschließend **SET** drücken, es erscheint wieder die normale Anzeige.

## Temperatur Formateinstellung

- **UP** drücken, um das Temperaturformat im normalen Anzeigemodus zwischen **°C/ °F** zu wechseln

## Drei Alarmeinstellungen

(Dieser Wecker besitzt 3 Alarmeinstellungen, diese können als "normaler Alarmmodus" oder "Alarmmodus Wochentag") eingestellt werden

**7 AL** Normaler Alarmmodus: der Alarm wird an 7 Tagen in der Woche ausgelöst

**5 AL** Alarmmodus Wochentag: der Alarm wird nur an den 5 Arbeitstagen ausgelöst

- Die Taste **DOWN** drücken, um in die Alarmeinstellungen zu gelangen. Anfangs zeigt der Wecker "-- AL". **UP** und **DOWN** drücken, um den Alarmmodus auszuwählen, anschließend zum Bestätigen **SET** drücken. Nun geht der Wecker auf die erste Seite der Alarmeinstellungen.
- der erste Alarm ist anfänglich ausgeschaltet, mit der Anzeige '- -:A1' (zum **EINSCHALTEN** des Alarms die Taste **UP** drücken, um '00:00' anzuzeigen) Um ihn wieder auszuschalten, die Taste **DOWN** drücken.

- Zum Einstellen der ersten Alarmzeit, **SET** drücken, die Stunde beginnt zu blinken, anschließend die Tasten **UP** und **DOWN** drücken, um die Stunde einzustellen. Wieder **SET** drücken, die Minuten beginnen zu blinken, durch Drücken von **UP** und **DOWN** die Minuten einstellen.
- Nach Einstellen der Zeit erneut **SET** drücken. Nun wird zur zweiten Alarmzeit übergegangen, Anfangsmodus ist '--:A2' (um den Alarm auf **EIN** zu stellen, die Taste **UP** drücken, damit '00:00' angezeigt wird), um ihn wieder auf **AUS** zu stellen, die Taste **DOWN** drücken. Zum Einstellen der Zeit den gleichen Anweisungen wie vorstehend folgen.
- Nach Drücken von **SET** wird zur dritten Alarmzeit übergegangen und der Anfangsmodus '--:A3' gezeigt (um den Alarm auf **EIN** zu stellen, die Taste **UP** drücken, damit '00:00' angezeigt wird), um ihn wieder auf **AUS** zu stellen, die Taste **DOWN** drücken. Den gleichen Anweisungen wie vorstehend folgen. Nach Drücken von **SET** erscheint wieder die normale Anzeige.

### Tonfunktion einschalten und nur Zeitanzeige

Die Funktion der Tonempfindlichkeit kann ausgeschaltet werden, dann wird die Zeit ständig angezeigt, ohne auszugehen. Steht diese Funktion auf **EIN**, haben die Batterien eine längere Lebensdauer. Die Uhr kann auch so eingestellt werden, dass nur die Zeit angezeigt wird, ohne Datum und Temperatur.

- Um die Tonfunktion auf **EIN** zu schalten, die Taste '**V/S**' drücken. Wird auf der Uhr '**on:Sd**' angezeigt, steht die Tonfunktion auf **EIN**.
- Die Taste **V/S** erneut drücken, auf der Uhr wird '--:Sd' angezeigt, dies bedeutet, dass diese Funktion auf **AUS** steht.
- Halten Sie die Taste **V/S** für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie den "Piep"-Ton hören, jetzt zeigt die Uhr nur die Zeit an. Um wieder zur Anzeige Zeit, Datum und Temperatur zurückzukehren, die Taste **V/S** gedrückt halten, bis Sie den "Piep"-Ton hören.

### Schlummer Funktion

- Die Uhr besitzt eine Schlummerfunktion. Der Zeitabstand beträgt jeweils 5 Minuten, die Funktion kann 5 Mal ausgeschaltet werden.
- Die Schlummerfunktion wird automatisch eingeschaltet, wenn der Wecker durch Adapter oder Batterien mit Strom versorgt wird
- Bei eingeschaltetem Alarm beendet das Drücken einer beliebigen Taste den Alarm, bis er nach 5 Minuten wieder angeht.
- Bei eingeschaltetem Alarm kann die Schlummerfunktion durch zweifaches Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.

### Wichtige Hinweise

- Dieses Produkt wurde aus Holz hergestellt. Es muss in einer trockenen Umgebung aufgestellt werden.
- Bitte verwenden Sie für dieses Produkt Batterien vom Typ High Alkaline AAA (cube click Uhr nur)
- Gibt es keine oder eine fehlerhafte Anzeige, **RESET** drücken, um die Werkseinstellungen wieder herzustellen, anschließend Zeit und Alarmer neu einstellen (cube click Uhr nur)

- Ist das Licht der LED-Anzeige nicht mehr gut sichtbar oder blinkt ständig, dann bedeutet das, dass die Batterien baldmöglichst ersetzt werden müssen.
- Das Netzteil Power und das USB-Adapterkabel sind nur für die Stromversorgung und können nicht zum Wiederaufladen des Weckers verwendet werden.
- Wird er mit Batterien betrieben (cube click Uhr nur), sollte die Tonfunktion auf EIN stehen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Bei der Einstellung **EIN** sollten die Batterien bis zu 3-6 Monaten halten.



# FRANCAIS

Il ressemble à un simple bloc de bois, mais faites du bruit (tapez des mains ou tapotez dessus) et il s'allume instantanément avec l'heure, la date et la température qui s'affichent tour à tour. Le réveil peut être réglé pour un affichage continu ou de quelques secondes quand vous faites du bruit. Appuyez sur le bouton V/S à l'arrière pour activer/désactiver la fonction d'activation sonore. Il est fortement recommandé que la fonction d'activation sonore soit activée pour préserver l'autonomie des piles.


## Caractéristiques du produit

- Affiche tour à tour l'**heure**, la **date**, et la **température**, et peut aussi être réglé pour afficher l'heure seulement.
- Activation sonore.
- Vous pouvez choisir entre les formats 12 et 24 heures (mode initial : 24 heures).
- Réveil avec un « bip » d'une durée de 1 minute.
- fonction de répétition intelligent
- L'affichage LED sera éteint mais le réveil continuera de fonctionner.


## Instructions relatives à l'affichage




Affichage de l'année




Mode normal d'alarme




Affichage de l'heure




Affichage de la date




Mode d'alarme de jour de la semaine




Alarme désactivée




Fonction sonore activée




Fonction sonore désactivée




Alarme activée



1<sup>st</sup> Alarme désactivée



2<sup>nd</sup> Alarme désactivée



3<sup>rd</sup> Alarme désactivée

## Instructions relatives aux boutons

**SET** : Pour accéder au mode réglage.

**UP** : Pour modifier l'**heure/la date** en mode réglage. En mode normal, pour modifier le format de la température et ajuster la luminosité de l'affichage LED.

**DOWN** : Pour modifier l'**heure/la date** en mode réglage. En mode normal pour accéder au réglage de l'alarme.

**V/S** : Pour **activer/désactiver** la fonction sonore, et régler l'affichage de l'heure seulement.

**RESET** : Pour revenir aux paramètres d'usine (cube clic horloge seulement).

## Instructions de réglage d'année/date/heure

- Appuyez sur **SET** pendant 3 secondes pour accéder au mode réglage.
- Quand **ANNEE** clignote, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier l'**ANNEE**, puis appuyez sur **SET** pour aller au réglage de la **DATE**.
- Quand **MOIS** clignote, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier le **MOIS**, puis appuyez sur **SET** pour aller au réglage du **JOUR**.
- Quand **JOUR** clignote, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier le **JOUR**, puis appuyez sur **SET** pour aller au réglage de l'**HEURE**.
- Quand **HEURE** clignote, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier l'**HEURE**, puis appuyez sur **SET** pour aller au réglage des **MINUTES**.
- Quand **MINUTE** clignote, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier les **MINUTES**, puis appuyez sur **SET** pour aller au réglage du format de l'heure.
- Quand le format horaire « **24H/12H** » s'affiche, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier le format de la date ; puis appuyez sur **SET** pour revenir à l'affichage normal.

## Instructions de réglage de format de température

- Appuyez sur **UP** pour choisir le format de température entre **°C/°F** en mode d'affichage horaire normal.

## Instructions de réglage des trois alarmes

(Ce réveil peut être configuré avec 3 alarmes et elles peuvent être réglées avec le « mode normal d'alarme » ou le « mode d'alarme de jour de la semaine »)

**7AL** Mode normal d'alarme : l'alarme se déclenchera 7 jours par semaine

**5AL** Mode d'alarme de jour de la semaine : l'alarme se déclenchera durant les 5 jours ouvrables seulement

- Appuyer sur le bouton **DOWN** pour accéder au réglage de l'alarme et le réveil affichera d'abord « - - **AL** », appuyer sur **UP** et **DOWN** pour choisir le mode d'alarme, et appuyer sur **SET** pour confirmer ; alors le réveil ira à la première page de réglage d'alarme.
- La première alarme est d'abord éteinte au début avec l'affichage « - - **A1** » (pour **allumer** l'alarme, appuyer sur le bouton **UP** pour afficher « 00:00 »). Pour l'éteindre de nouveau, appuyer sur le bouton **DOWN**.
- Pour régler la première alarme, appuyez sur **SET**, l'heure clignotera, puis appuyez sur les boutons **UP** et **DOWN** pour régler l'heure ; appuyez encore sur **SET**, les minutes clignoteront et appuyez sur **UP** et **DOWN** pour régler les minutes.
- Après avoir réglé l'heure, appuyez encore sur **SET**. Vous arriverez à l'heure de la deuxième alarme, le mode initial sera « --:**A2** » (pour **activer** l'alarme, appuyez sur le bouton **UP** pour afficher « 00:00 »). Pour **désactiver** l'alarme, appuyez sur le bouton **DOWN**. Suivez les mêmes instructions que ci-dessus pour régler l'heure.
- Après avoir appuyé sur **SET**, vous arriverez au mode initial d'affichage de la troisième alarme « --:**A3** » (pour **activer** l'alarme, appuyez sur le bouton **UP** pour afficher « 00:00 »). Pour **désactiver** l'alarme, appuyez sur le bouton **DOWN**. Suivez les mêmes instructions que ci-dessus. Après avoir appuyé sur **SET**, vous serez sur l'affichage normal.

## Réglage de la fonction d'activation sonore et de l'affichage de l'heure

La fonction d'activation sonore peut être désactivée, de sorte que l'heure puisse s'afficher en continu sans s'éteindre. L'**activation** de cette fonction préservera l'autonomie des piles. Le réveil peut aussi être réglé pour afficher l'heure seulement, sans la date ni la température.

- Pour **activer** la fonction d'activation sonore, appuyez sur le bouton **V/S**. Quand le réveil affiche « **on:Sd** », la fonction d'activation sonore est **activée**.
- Appuyez encore sur le bouton **V/S** pour que le réveil affiche « --:**Sd** », ce qui indique que cette fonction est **désactivée**.
- Continuez à appuyer sur le bouton **V/S** pendant 3 secondes jusqu'à entendre un « Bip », le réveil affichera l'heure seulement. Pour revenir à l'affichage de l'heure, de la date et de la température, continuez à appuyer sur le bouton **V/S** jusqu'à entendre un « Bip ».

## Fonction Sommeil

- Le réveil est équipé d'une fonction sommeil. La durée du sommeil est de 5 minutes à chaque fois et elle peut être répétée 5 fois.
- La fonction sommeil est automatiquement activée quand le réveil fonctionne sur adaptateur ou piles.
- Quand l'alarme est en marche, appuyer sur n'importe quel bouton arrête l'alarme et elle se déclenche de nouveau sous 5 minutes.
- Appuyer deux fois sur n'importe quel bouton quand l'alarme est en marche permet d'éteindre la fonction sommeil.

## Informations importantes

- Ce produit est fait en bois. Veuillez le conserver dans un environnement sec.
- Veuillez utiliser des piles alcalines AAA pour ce produit (cube clic horloge seulement)
- En cas d'absence d'affichage ou d'affichage anormal, appuyez sur **RESET** pour revenir aux paramètres d'usine puis réglez de nouveau l'heure et les alarmes.
- Quand la lumière de l'affichage LED devient moins visible ou clignote en continu, cela signifie que vous devez remplacer les piles dès que possible.
- L'adaptateur secteur ou le câble USB ne doivent être utilisés que pour l'alimentation et ne peuvent pas être utilisés pour recharger le réveil.
- En cas d'alimentation par piles, il est recommandé que la fonction d'activation sonore soit activée pour préserver leur autonomie. Quand elle est **activée**, l'autonomie des piles peut aller jusqu'à 3 ou 6 mois.

# ITALIANO

Si presenta come un blocco di legno , ma se emetti un suono (batti le mani o tocchi la parte superiore) si accende istantaneamente con l'ora, la data e la temperatura che appaiono alternativamente.

L'orologio può essere impostato perché sia visibile sempre o perché si possa visualizzare per alcuni secondi quando si tocca o si fa un rumore come battere le mani ad esempio.

Premi il tasto V/S nel retro per attivare o disattivare la funzione per la quale si illumina solo al battere delle mani o al tocco

Si consiglia vivamente di attivare la funzione per risparmiare energia e batteria.


## Caratteristiche del prodotto

- Schermate dell'ora, data e temperatura si alternano e può anche essere attivato solo lo schermo dell'ora
- Suono attivato
- È possibile selezionare il format dell'ora a 12 o 24 ore (accensione iniziale 24 ore)
- L'allarme dell'orologio dura un minuto con il suono "beep"
- Utile funzione di rinvio della sveglia
- Il LED dello schermo sarà spento ma l'orologio continuerà a funzionare


## Istruzioni dello schermo




Anno




Temperatura




Ora




Data

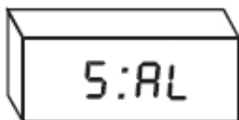


Allarme giornaliero

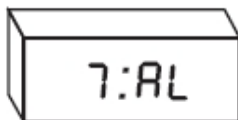


Allarme standard

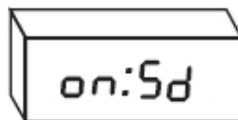


Funzione suono ON

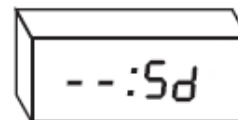


Funzione suono OFF




Allarme ON



1° Allarme OFF



2° Allarme OFF



3° Allarme OFF

## Introduzioni pulsanti

**SET-** per passare da una modalità ad un'altra.

**UP- due funzioni:** cambiare l'ora o la data, oppure nella modalità normale per cambiare il formato della temperatura, potendo visualizzare gradi celsius o fahrenheit

**DOWN- due funzioni:** cambiare l'ora e la data, oppure nella modalità normale per accedere alle impostazioni di allarme.

**V/S:** per riattivare l'audio **ON/OFF** o impostare solamente lo schermo dell'ora.

**RESET:** per ritornare alle impostazioni iniziali ANNO/DATA/ IMPOSTAZIONI ORA

## Istruzioni per impostare data, ora e la scelta tra le 12 ore o le 24

Premi **SET** per **3 secondi** per accedere alla modalità impostazioni.

Compare l'**ANNO** che sta lampeggiando, premere **UP** oppure **DOWN** per modificare l'**ANNO**, poi premere **SET velocemente** per confermare l'anno e quindi comparirà la **DATA**.

Il primo numero è il mese, non il giorno (sistema internazionale). Il **MESE** starà lampeggiando, premere **UP** oppure **DOWN** per modificare il **MESE**, poi premere **SET** velocemente per confermare e quindi comparirà il **GIORNO, secondo numero. Premere up o down per regolare il giorno quindi premere set velocemente per confermare il giorno e** andare alle impostazioni dell'**ORA**.

Quando l'**ORA** sta lampeggiando, premere **UP** oppure **DOWN** per cambiare l'**ORA**, poi premere **SET velocemente** per andare alle impostazioni dei **MINUTI**

Quando i **MINUTI** stanno lampeggiando, premere **UP** oppure **DOWN** per cambiare i **MINUTI**, poi premere **SET** velocemente per andare alle Impostazioni del Formato dell'ORA. Scegliere se **"24H o 12H"**. Premere **UP** oppure **DOWN** per modificare il formato, poi premere **SET velocemente per confermare**.

L'impostazione è finita.

## IMPOSTAZIONI DELL' unità di misura DELLA TEMPERATURA

Premere **UP** per scegliere tra Celsius e Fahrenheit

## IMPOSTAZIONI DI ALLARME

Questo orologio può impostare tre tipi di allarmi; gli allarmi possono essere impostati con "modalità allarme normale" oppure "modalità allarme giorni feriali"

**7: AL** modalità allarme normale: l'allarme si spegne 7 giorni alla settimana, tutti i giorni.

**5: AL** modalità dell'allarme giorni feriali. L'allarme sarà spento solo nei giorni feriali.

Premere il pulsante **DOWN** per accedere alle impostazioni di allarme e l'orologio mostrerà inizialmente "—AL", premere **UP** e **DOWN** per scegliere la modalità da impostare, quindi premere **SET** velocemente per confermare comparirà il primo allarme:

"--:A1" (per attivare l'allarme premere il pulsante **UP** e comparirà "00:00"), per disattivare l'allarme premere il pulsante **DOWN**.

Premere **SET** quando lo schermo è "0:00", l'ora lampeggerà e o poi premi i pulsanti **UP** o **DOWN** per regolare l'ora; premere ancora **SET**, il minuto lampeggerà e premere **UP** o **DOWN** per regolare i minuti.

Abbiamo impostato una sveglia.

Se vuoi impostare una altra sveglia premere ancora **SET**, si andrà al secondo allarme che mostra la modalità iniziale, la modalità iniziale sarà "--:A2" (per attivare l'allarme premere il pulsante **UP** e comparirà "00:00").

Quindi si ripetono le stesse operazioni fatte per la prima impostazione di sveglia.

## FUNZIONE DI ATTIVAZIONE DEL SUONO & IMPOSTAZIONE DEL DISPLAY DEL TEMPO

La funzione del suono può essere disattivata.

Per attivare la funzione del suono, premere il pulsante **V/S**.

Quando il display dell'orologio è "on:Sd" la funzione del suono è attivata.

Premere ancora il pulsante **V/S** per l'orologio di visualizzazione "--:Sd", ciò significa che la funzione è disattivata.

Premere e tenere premuto il pulsante **V/S** per tre secondi fino a sentire un suono uguale a "Beep", l'orologio visualizzerà solo l'ora.

Per tornare indietro al display dell'ora, della data e della temperatura, premere e tenere premuto il pulsante **V/S** fino a sentire il suono "Beep".

## ISTRUZIONI PER LA FUNZIONE DEL RINVIO DELLA SVEGLIA

-L'orologio è dotato di una funzione di rinvio della sveglia.

Il rinvio della sveglia è di 5 minuti ogni volta e può essere rinviato 5 volte.

-La funzione di rinvio verrà attivata automaticamente quando l'orologio è in carica.

-Quando l'allarme è attivo, premere qualsiasi pulsante per disattivarlo e si spegnerà ancora in 5 minuti.

-Premendo qualsiasi pulsante due volte, quando l'allarme è acceso, la funzione di rinvio si disattiverà.

## AVVISO IMPORTANTE PER LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

- Questo prodotto è costituito di legno MFD. Tenere in un ambiente secco.

Si ricorda di utilizzare per questo prodotto batteria HIGH ALKALINE AAA (solo cube click clock).

- Se non si visualizza nulla o segnali confusi , premere **RESET** per tornare alle funzioni iniziali e poi reimpostare l'ora e gli allarmi (solo cube click clock).

- Quando la luce dello schermo LED diventa meno visibile oppure lampeggia continuamente, ciò significa che è necessario sostituire le batterie il prima possibile.

- L'adattatore oppure il cavo dell'adattatore USB è solo per l'alimentazione e non può essere utilizzato per ricaricare l'orologio.

- Quando è alimentato da batterie , si consiglia di attivare la funzione del suono per salvare la durata della batteria.

-Quando questa è attiva, le batterie dovrebbero durare almeno 3-6 mesi.

# 中文

英国公司投资出产的 **CLICK CLOCK** 系列产品，看起来就像一块木头；但是如果您轻轻的拍下您的双手，或者弹弹您的手指，那么 **CLICK CLOCK** 系列产品就会瞬间亮起绿色，蓝色或者红色的 LED 灯（根据您购买的产品而定），为您聪明地显示时间，日期和温度；然后在显示 20 秒后，他们会自动关闭。当然，您也可以设置常亮显示状态，如果您更倾向于这种设置模式。

**CLICK CLOCK**，简约，但不简单。


## 产品基本性能

- 动态切换显示时间，日期和温度；也具有锁定只显示时间的功能
- 可声控操作，不管是在电池供电模式还是适配器供电模式下
- 可以选择 12 小时或者 24 小时显示模式
- 可设置三组闹铃；闹铃正常状态下，响闹一分钟后自动关闭。
- 聪明的贪睡模式；当闹铃响起时，按产品背后的任何一个键，都能自动进入贪睡状态
- 内置记忆电池功能；当您更换电源或者电池的时候，无需再做任何新的设置；它能保存之前的所有设置
- 自动亮度调节功能；LED 灯显示亮度在晚上 9 点到早上 7 点显示亮度自动减暗 2/3


## 产品显示界面介绍




年份显示




温度显示




时间显示




日期显示




工作日闹铃模式




7 天闹铃模式




声控功能开启显示




声控功能关闭显示




闹铃开启默认显示



闹铃 1 关闭显示



闹铃 2 关闭显示



闹铃 3 关闭显示

## 操作按钮介绍

**SET:** 进入年月日设置

**UP:** 在设置状态下，通过此键，可以用来设置时间或日期的增加；但是在产品正常显示状态下，按此键可以用来改变温度的显示模式

**DOWN:** 在正常设置状态下，通过此键可以用来设置时间或者日期的减少；但是在该产品正常显示状态下，按此键可以进入闹铃的设置。

**V/S:** 通过此键，可以用来开启或者关闭声控功能

**RESET:** 通过此键，可以使产品返回出厂设置；或者当闹钟不正常显示或无显示时，可以按此键恢复出厂设置 (该按键只适用于 **CUBE** 系列的闹钟)

## 年月日以及时间的设置说明

- 产品接入电源后，当产品进入正常显示状态时，长按 **SET** 键依次进入年月日以及时间的设置

- 当“年份”的显示界面闪亮时，按 **UP** 或者 **DOWN** 键可以用来设置您所需的年份；当“年份”设置好后，按 **SET** 键，这时会进入月份和日期的设置界面

- 当“月份”的显示位置闪亮时，按 **UP** 或者 **DOWN** 键可以用来设置您所需的月份；当“月份”设置好后，按 **SET** 键，这时会进入“日期”的设置，
- 当“日期”的显示位置闪亮时，按 **UP** 或者 **DOWN** 键，可以用来设置您所需的日期；当“日期”设置好后，按 **SET** 键，这时会进入时间设置界面
- 当时间显示界面的“小时”闪亮时，按 **UP** 或者 **DOWN** 键，可以用来设置你所需要的小时；当“小时”设置好后，按 **SET** 键，这时会进入分钟的设置
- 当“分钟”位置会闪亮时，按 **UP** 或者 **DOWN** 键，可以用来设置你所需的分钟；当“分钟”设置好后，按 **SET** 键，这时会进入 12 小时/24 小时的显示模式设置界面
- 默认显示模式为 24 显示模式，如需改成 12 小时显示模式，可以通过 **UP** 或者 **DOWN** 键来自由切换；
- 当设置好您所需的时间显示模式后，这时所有的年月日以及时间已经设置完毕，最后再按一次 **SET** 键，退出设置，闹钟此时会返回正常显示状态

#### 温度显示模式以及 LED 灯显示亮度的设置说明

- 在闹钟正常显示状态下，按 **UP** 键可以自由切换温度的  $^{\circ}\text{C}$  或者  $^{\circ}\text{F}$  的显示模式

#### 三组闹铃设置说明

(注意：CLICK CLOCK 系列产品可以设置三组不同的闹铃；闹铃可以设置成工作日闹铃模式和 7 天闹铃模式)

**7AL** 当设置为 7 天闹铃模式时，闹钟每天都会响

**5AL** 当时设置为工作日闹铃模式时，闹钟只会在一周一至周五响起

- 1, 在闹钟正常显示状态下，按下 **DOWN** 键，闹钟会立刻进入闹铃的设置界面，这是你需要选择是设置“-AL”模式或“-AL”闹铃模式；通过 **UP** 和 **DOWN** 键可以选择你想要的模式，然后按 **SET** 键确认，之后会进入第一组闹铃的设置；
- 2, 进入第一组闹铃设置，显示初始界面为“-A1”为默认关闭状态（如需开启闹钟，如需开启第一组闹铃，按下 **UP** 键，显示界面将切换成“0:00”；如需返回关闭状态，按下 **DOWN** 键，返回“-A1 显示”）
- 3, 如需设置第一组闹铃，请首先按照上述方法开启第一组闹铃；闹铃开启后，按下 **SET** 键，“小时”会闪烁，然后通过 **UP** 和 **DOWN** 键来调整你所需的小时；小时设置好后，再次按下 **SET** 键，“分钟”会闪烁，然后通过 **UP** 和 **DOWN** 键来调整你所需的分钟；这样第一组闹铃已经设置好了；如需马上设置第二组闹铃，请再次按下 **SET** 键
- 4, 按下 **SET** 键后，产品界面会显示“-A2”为默认关闭状态，如需设置第二组闹铃，请按照以上相同的方法设置；
- 5, 按照相同的方法，可以进入设置第三组闹铃，当第三组闹铃设置完毕后，最后按上 **SET** 键，闹钟将进入正常的显示状态。

#### 声控功能的介绍及锁定时间设置说明

声控功能可以开启或者关闭；当声控功能关闭时，会使显示界面一直保持常亮状态；当用电池供电时，我们强烈建议用户开启声控功能，这样可以大大的节约电池的用电量。

1. 声控功能默认为开启状态，如需关闭声控功能，让显示一直持续，则在该产品正常显示状态下，按 **V/S** 键，这是显示界面会显示“-Sd”代表声控功能已经关闭；如需开启声控功能，则只需再次按下 **V/S** 键，这时界面会显示“on: Sd”，表示声控功能已经开启；
- 2, 该产品还可以锁定时间显示设置，只需通过长按 **V/S** 键直到有“哔”一声；如需返回正常的时间，日期和温度的切换显示，只需长按 **V/S** 键



#### 产品贪睡功能说明

- 1, 本产品闹钟带有贪睡功能, 贪睡时间为 5 分钟, 贪睡次数为 5 次
- 2, 当闹钟响起后, 贪睡功能自动开启;
- 3, 在闹钟响闹时, 按下任何一个键, 都可以使闹铃立即停止响闹; 然后闹铃 5 分钟后会继续响起
- 4, 如您须关闭贪睡功能, 请在闹铃响起时, 连续按下任何一个键两次, 贪睡功能则会关闭, 闹铃不会再响起

#### 产品使用注意事项

- 1, 由于该产品为木头材料, 因此请在干燥的环境下使用该产品
- 2, 如用电池给该产品供电, 请用高碱性电池 (仅适用于 CUBE 系列产品)
- 3, 如放上电池, 或者插上适配器电源, 该产品无显示, 或者显示不正常时, 请按下 RESET 键返回出厂设置, 这样有可能帮助您解决这个问题 (仅适用于 CUBE 系列产品)
- 4, 当 LED 显示亮度变的很暗时或者一直闪烁显示时, 这是表示电池的电量已经很低了, 请及时更换电池 (仅适用于 CUBE 系列产品)
- 5, 如您用适配器给 CUBE 系列的 CLICK CLOCK 供电时, 请务必用 DC5V 500mA 的适配器。
- 6, 如果你对该产品在性能或者使用上, 还有任何其他问题, 请联系离您最近的经销商, 或者直接联系厂家。