

Window board for internal use
Innenfensterbänke





Code Kode	Colour code Farbe Kode	Width Breite	Length Länge	Packing Verpackung
7520 W-6,00	W M GO MH	200 mm	6 m	1 x 6 m
7525 W-6,00	W M BE GO MH WN	250 mm	6 m	1 x 6 m
7530 W-6,00	W M BE GO MH	300 mm	6 m	1 x 6 m
7540 W-6,00	W M BE GO MH	400 mm	6 m	1 x 6 m
7550 W-6,00	W M GO MH	500 mm	6 m	1 x 6 m
7560 W-6,00	W M GO MH	600 mm	6 m	1 x 6 m



W White Weiss	M Marble Marmor	BE Beech Buch	GO Golden Oak Goldener Eiche	MH Mahogany Mahagoni	WN Walnut Walnuss
------------------	--------------------	------------------	---------------------------------	-------------------------	----------------------

Code Kode	Description Umschreibung	Length Länge	Colour Farbe	Packing Verpackung
75 SLL	End cap left / Endstück links	400 mm		25 pcs / stck
75 SLR	End cap right / Endstück rechts	400 mm	W	25 pcs / stck
75 SLBL	End cap left / Endstück links	400 mm	BE	25 pcs / stck
75 SLBR	End cap right / Endstück rechts	400 mm	BE	25 pcs / stck
75 SLGL	End cap left / Endstück links	400 mm	GO	25 pcs / stck
75 SLGR	End cap right / Endstück rechts	400 mm	GO	25 pcs / stck
75 SLML	End cap left / Endstück links	400 mm	MH*	25 pcs / stck
75 SLMR	End cap right / Endstück rechts	400 mm	MH*	25 pcs / stck

* also for walnut / auch für Walnuss

Dimensionally stable - durable
scratch resistant - waterproof
recyclable - easy to install

Formstabil - dauerhaft - kratzfest
wasserfest - recyclingfähig
einfache Installation

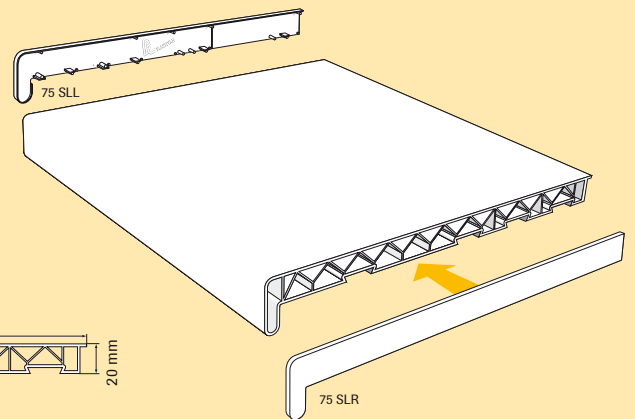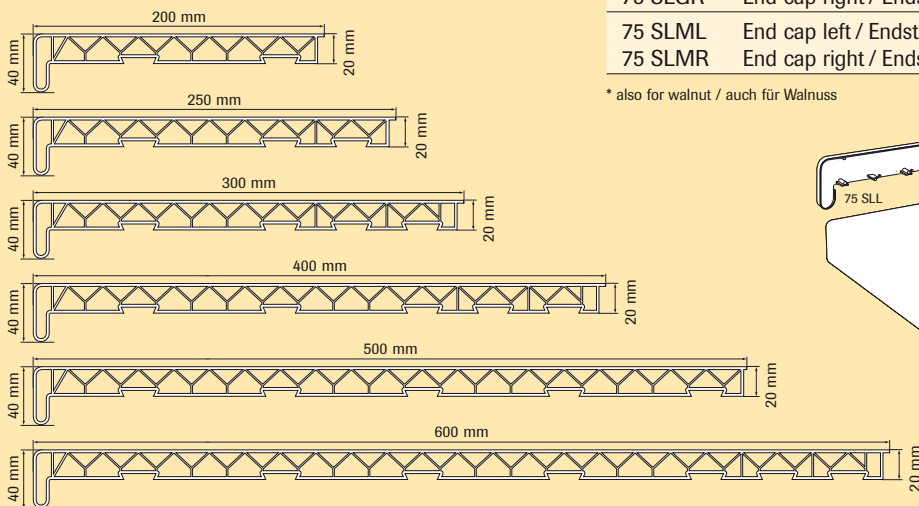

Installation instructions :

Depending on the surface and the circumstances you can choose from the following :

- fixing in mortar (photo 1)
- fixing with adhesive (photo 2)
- screwing onto radiator-saddles (photo 3)

The dovetails in the lower side of the board guarantee a good grip in the mortar. When the board is installed over a radiator, we advise to leave a gap of 10 cm between this radiator and the bottom side of the board.

Montageanleitung :

Abhängig von der Untergrund und den Umständen gibt es nächste Möglichkeiten :

- eindrücken in Mörtel (Foto 1)
- verkleben (Foto 2)
- festschrauben auf den Radiatorsatteln (Foto 3)

Die Schwalbenschwänze unter den Fensterbänken garantieren eine gute Heftung in der Mörtel. Bei der Installation oben einer Wärmequelle empfehlen wir einen Minimumabstand von 10 cm vorzusehen zwischen der Wärmequelle und der Fensterbank.

