


Step 1

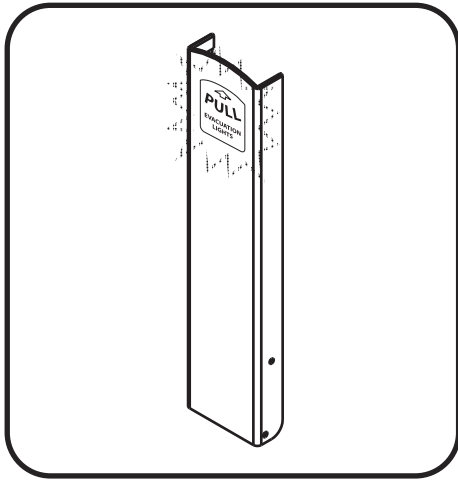


IDENTIFY

The photoluminescent label is easily identified in the dark. The label needs no batteries or electricity in an emergency.

LOCALISER: Dans l'obscurité trouvez rapidement le boîtier LightStation grâce à son étiquette frontale photo-luminescente. L'étiquette ne nécessite aucune batterie ou source d'énergie en cas d'urgence.

Step 2

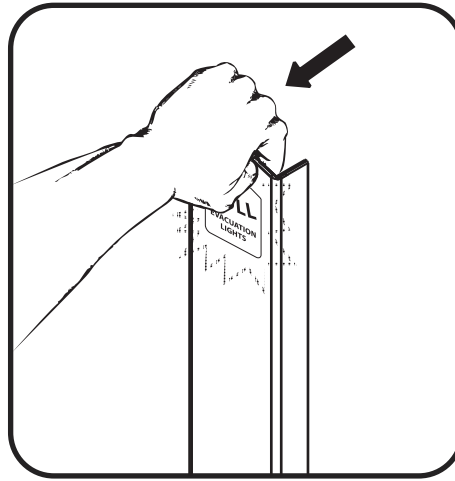


PULL

The station is activated by pulling the front panel identified by the arrows.

TIRER: Pour activer le boîtier LightStation tirez le panneau frontal vers vous.

Step 3

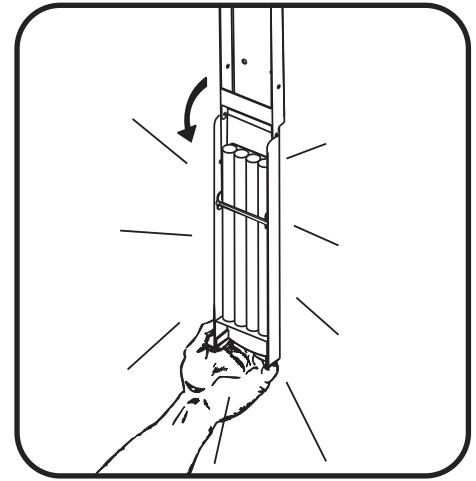


ILLUMINATE

The panel is left in the open position with all lights illuminated and ready to be used in an emergency.

ECLAIRER: Laissez pendre le panneau frontal du boîtier LightStation. Les bâtons lumineux sont tous activés et prêts à être utilisés en cas d'urgence.

Step 4

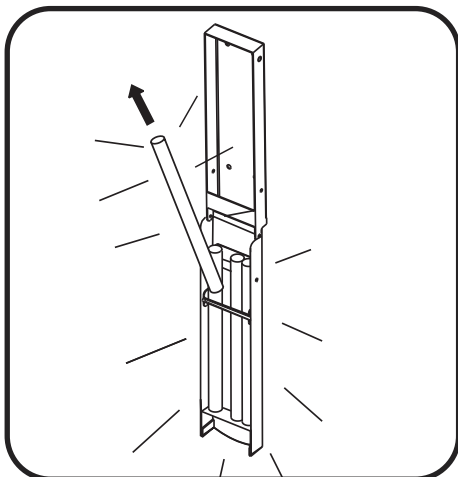


REMOVE

The lights can be left in or removed individually from the station.

EXTRAIRE: Laissez un bâton lumineux en place comme source de lumière pour les personnes restées en arrière et retirez un bâton individuel comme indiqué sur le schéma.

Step 5

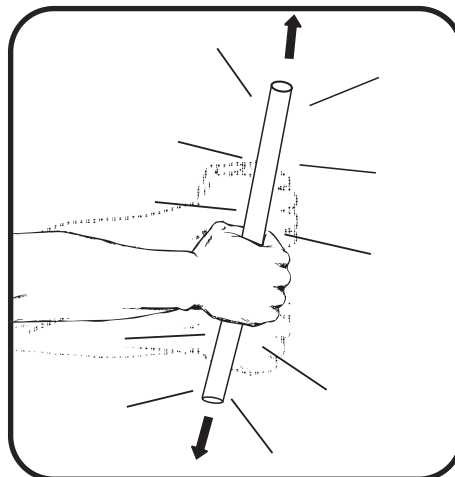


SHAKE

When lights are removed be sure to shake for maximum illumination.

SECOUER: Lorsqu'un bâton lumineux est retiré du support, secouez-le pour obtenir un éclairage optimal.

Step 6

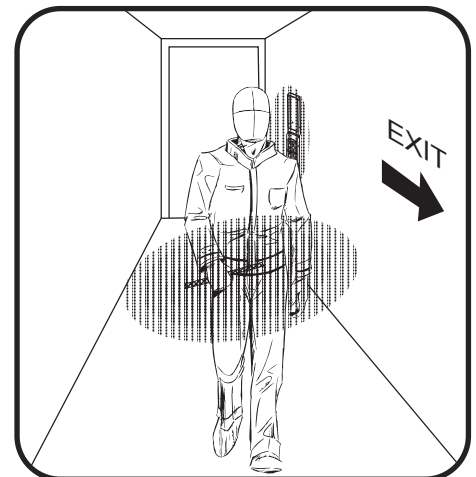

EXIT

Use the lights to see or be seen when exiting an emergency, for comfort, or to be seen by rescuers.

EVACUER: Utilisez les bâtons lumineux pour voir et être vu au cours d'une évacuation, pour votre confort ou bien pour être repéré par les équipes de secours.